



EVO POINT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


FISSAGGIO VETRO CON BORCHIE / GLASS FIXING WITH STUDS

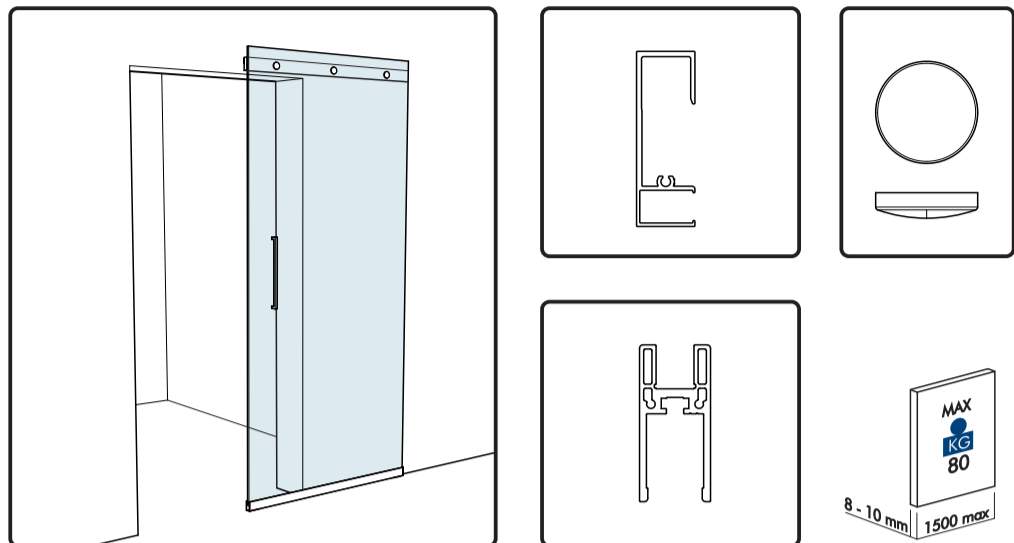









FISSAGGIO VETRO CON PROFILO DI COPERTURA GLASS FIXING WITH COVERING PROFILE

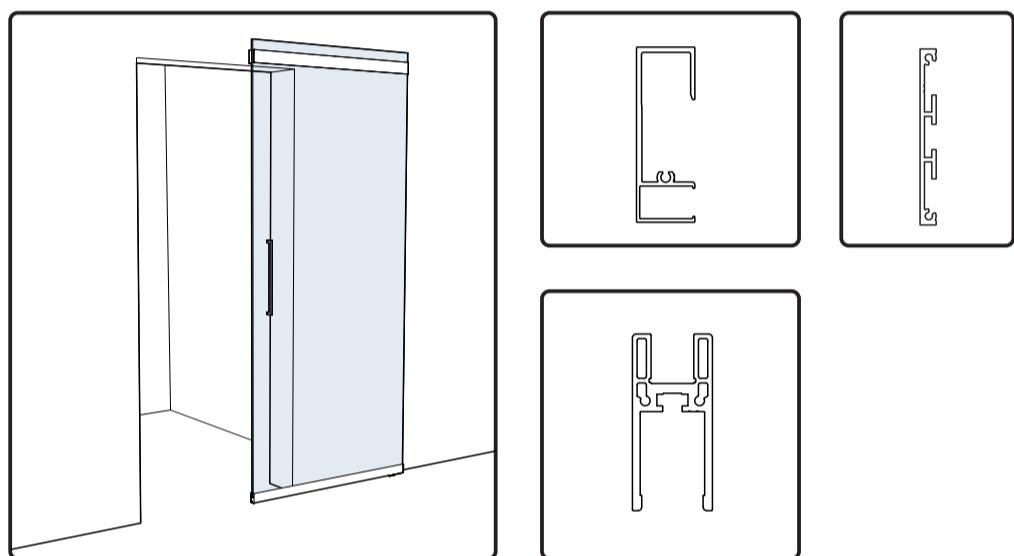



FISSAGGIO VETRO CON BORCHIE / GLASS FIXING WITH STUDS








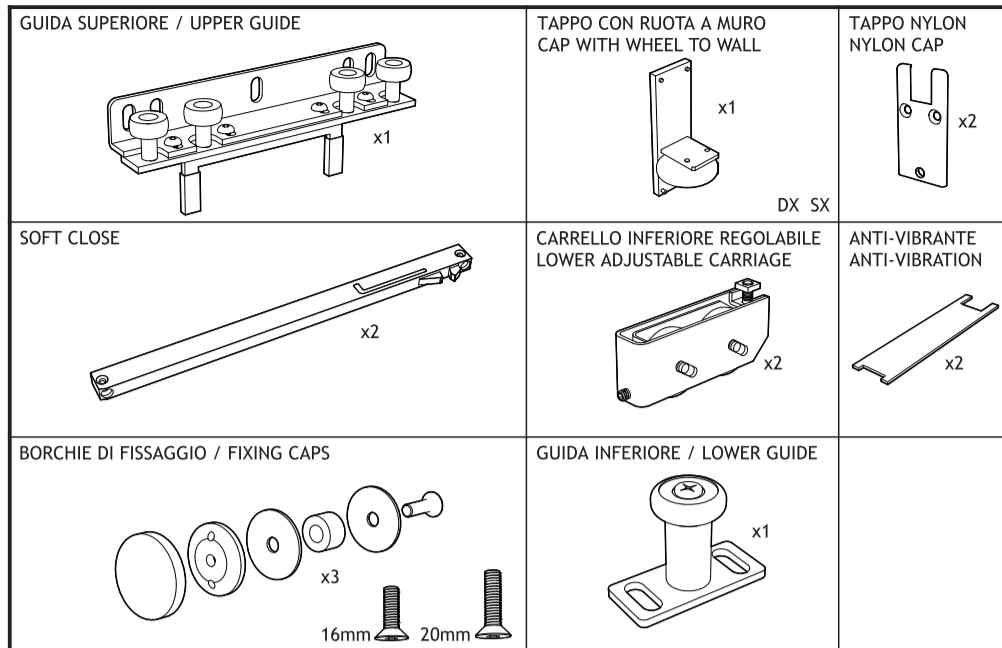


FISSAGGIO VETRO CON PROFILO DI COPERTURA GLASS FIXING WITH COVERING PROFILE

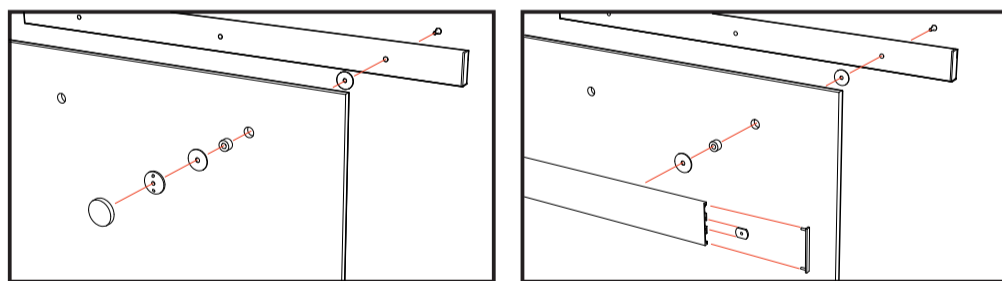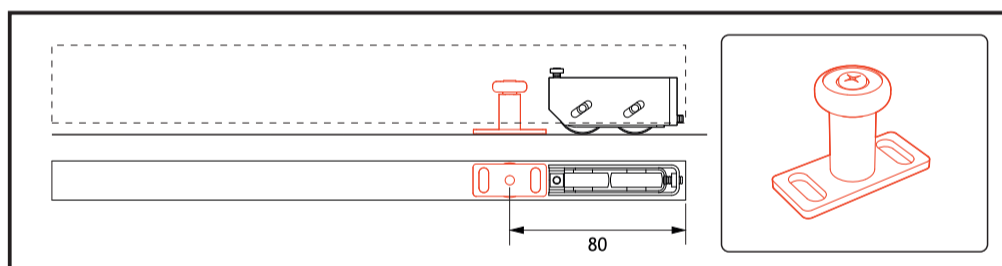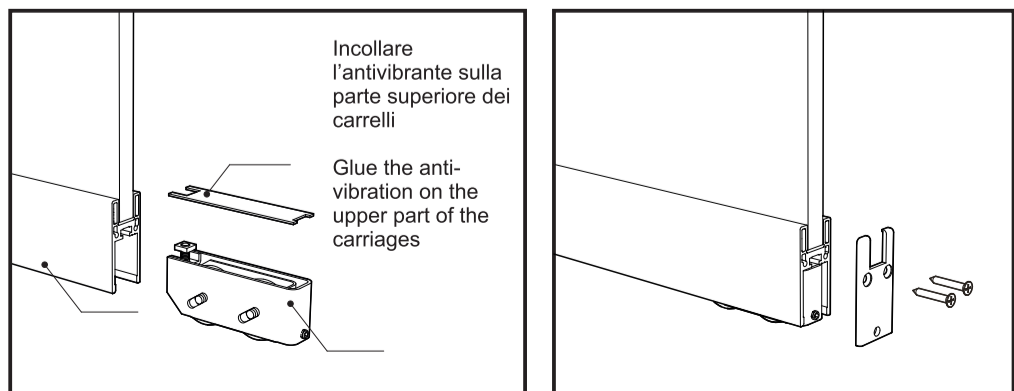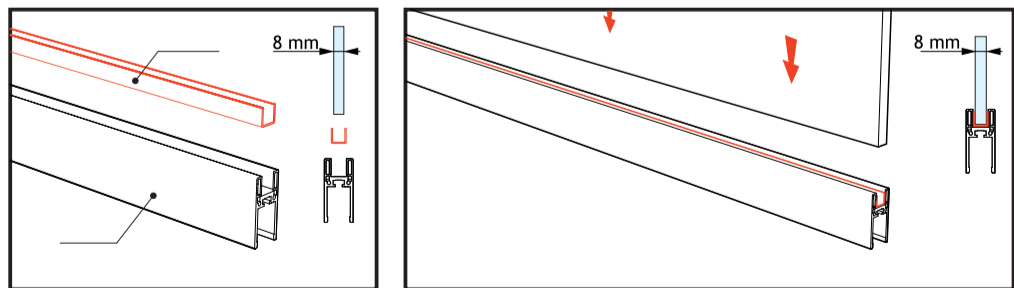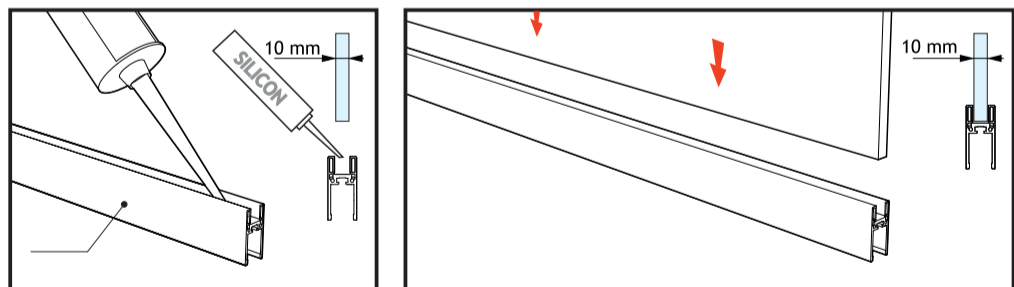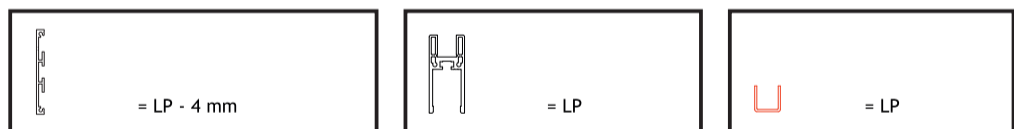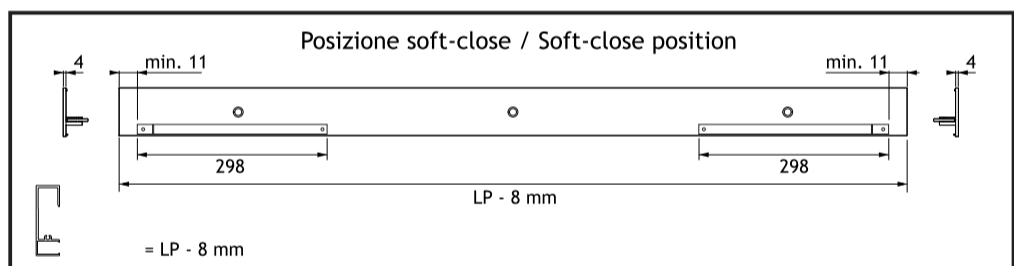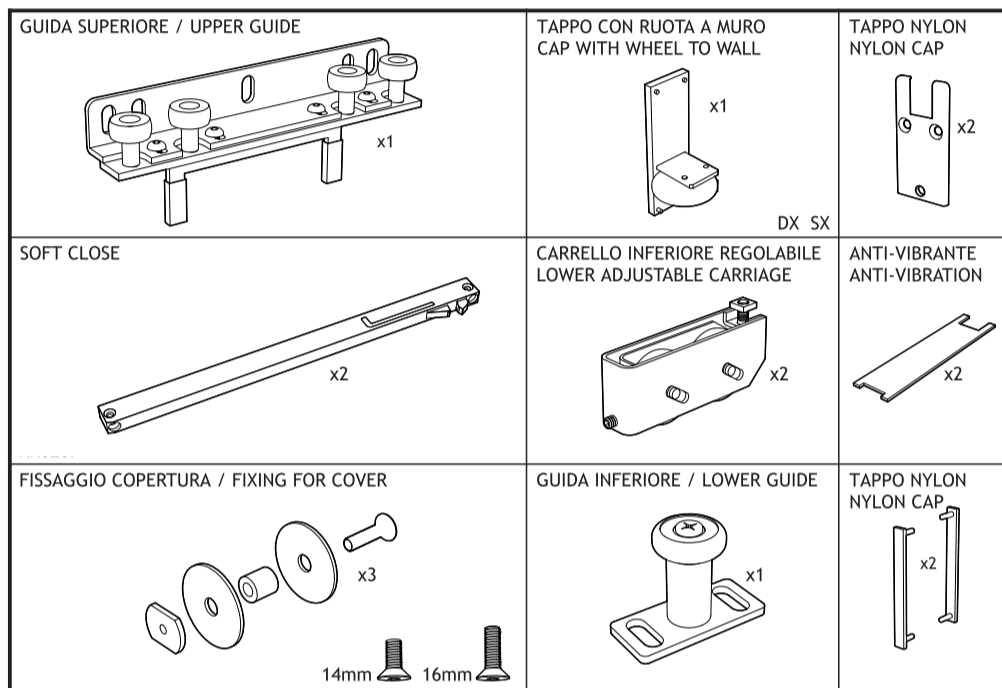

Scegliere la vite (inclusa nel kit) della lunghezza adatta al diverso spessore del vetro (8 o 10 mm)
Choose the screw (included in the kit) of the length suitable for the different thickness of the glass (8 to 10 mm)

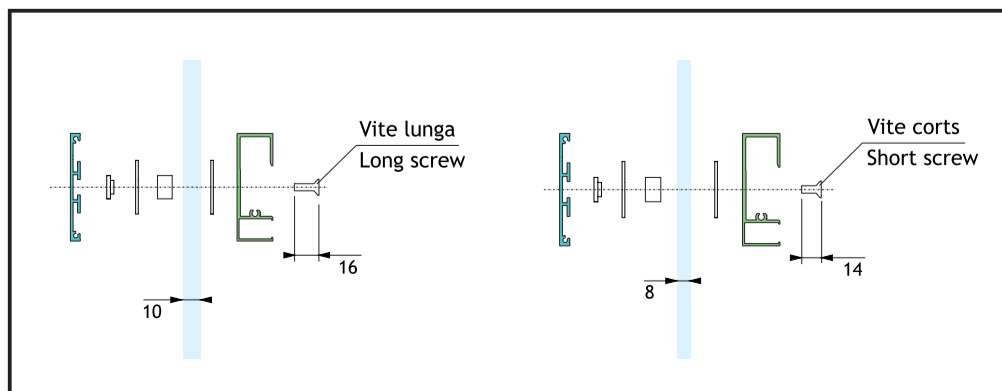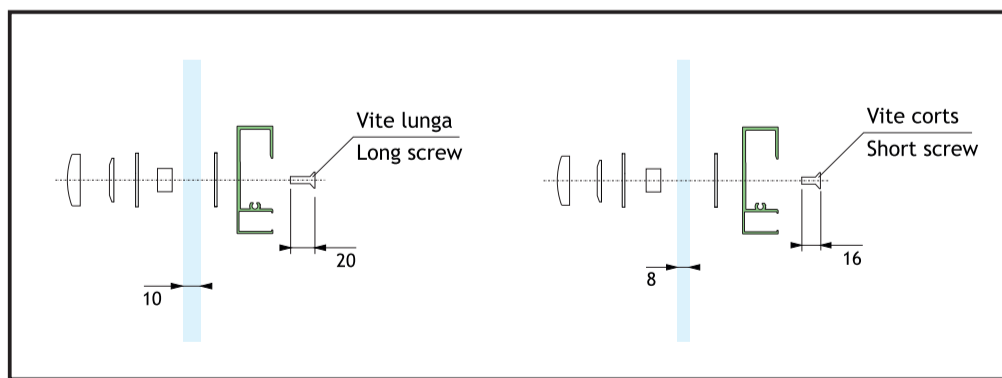

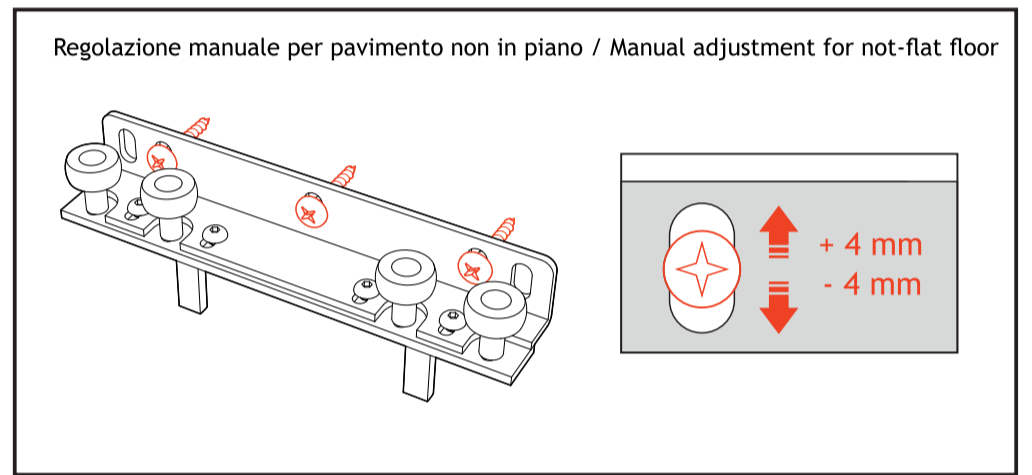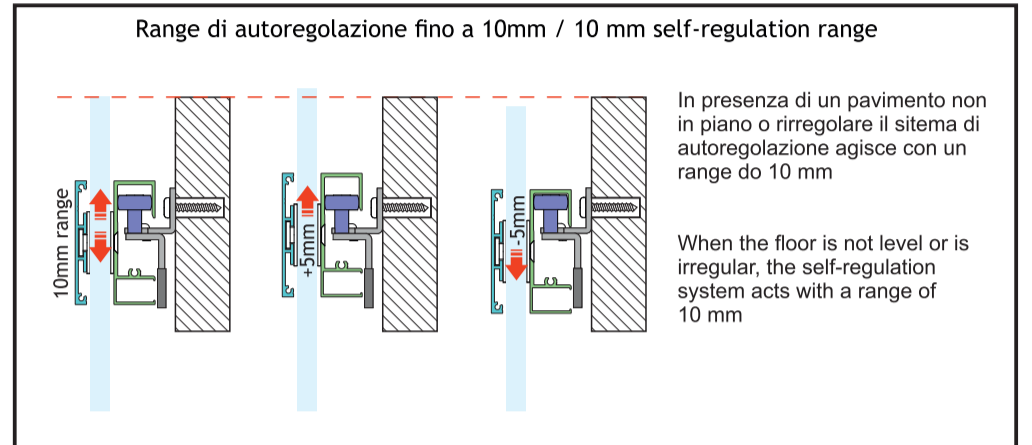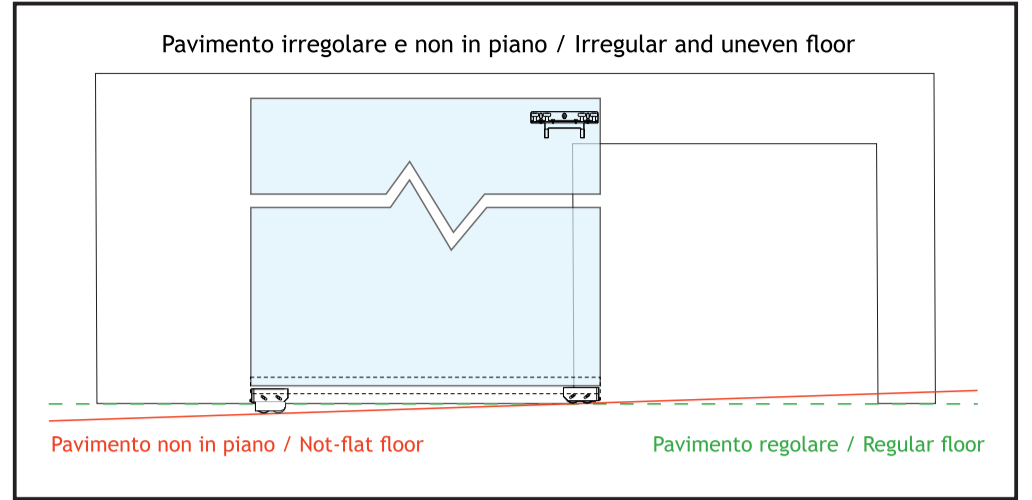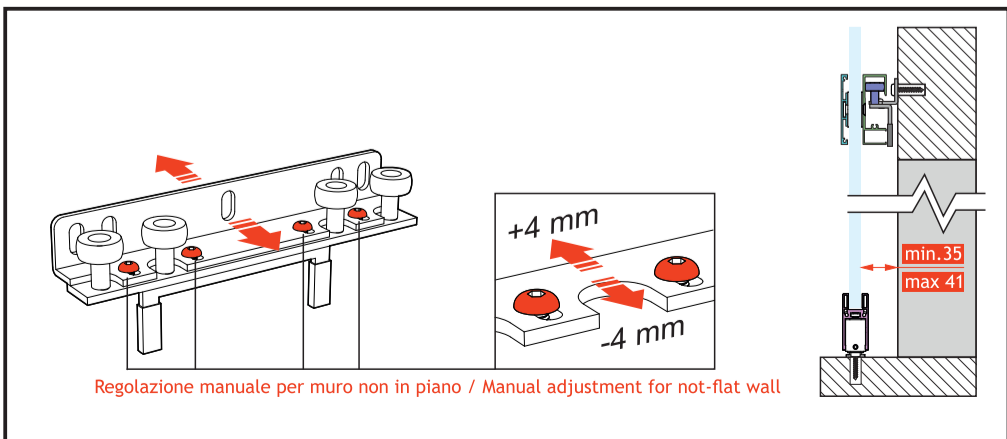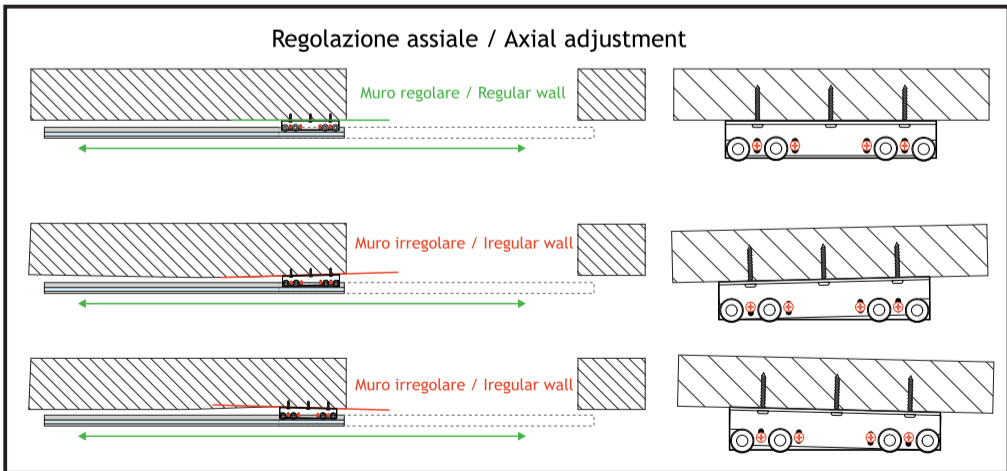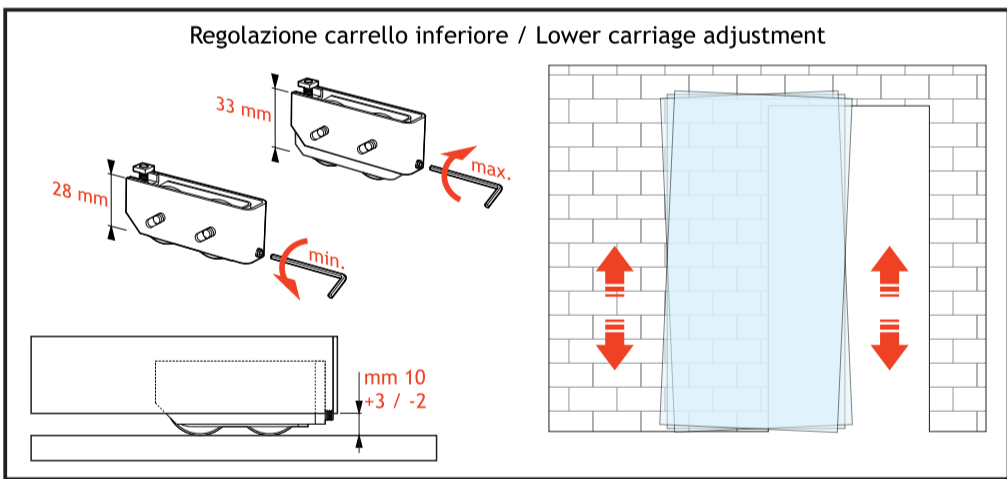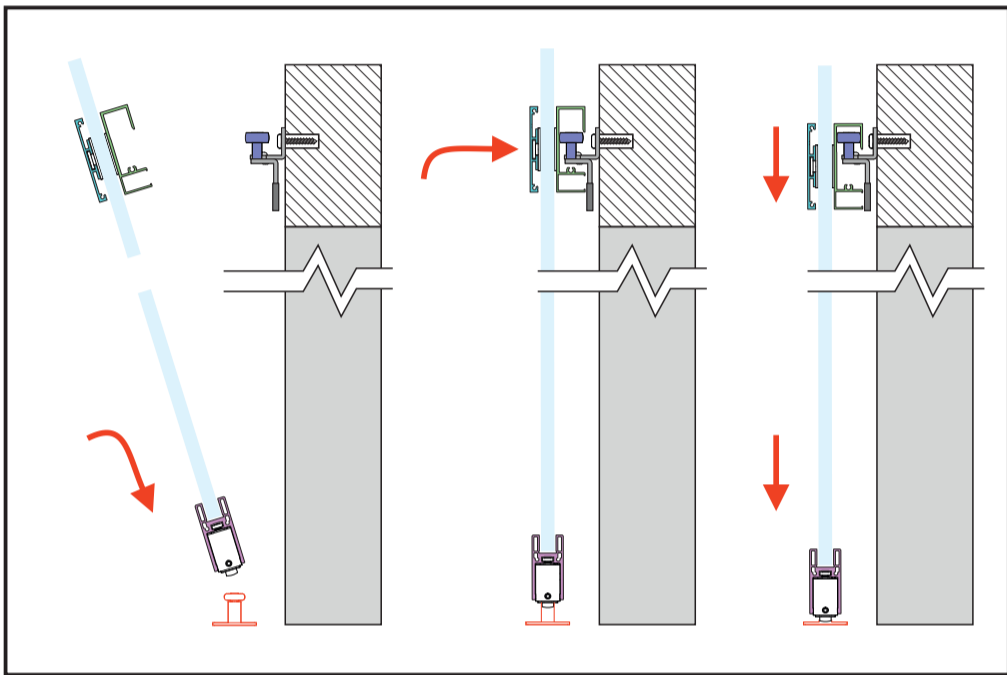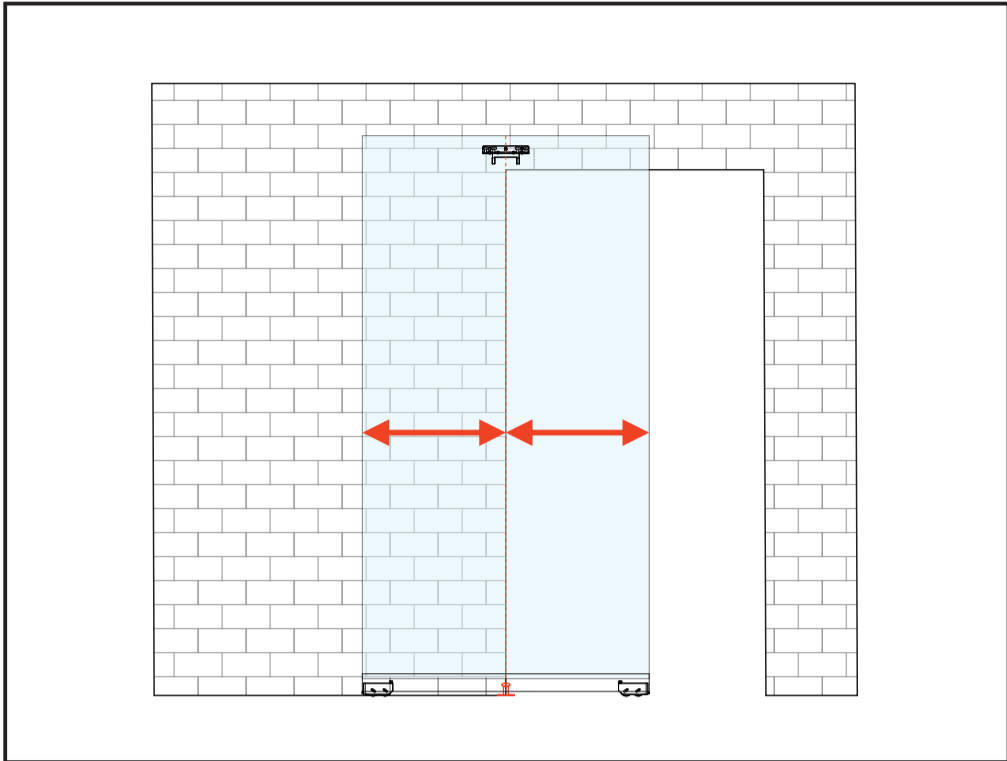

GLASSCOM[®]
SOLUZIONI E SISTEMI TECNICI PER IL VETRO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS